



راهنمای جامع استفاده از کروزکنترل، لیمیتر سرعت و دزدگیر کدینگ  
نسل جدید ایگل آیز با کلید مستقل لیمیتر مناسب خودرو S5



شرکت نوآش صنعت  
نوآوری در صنعت الکترونیک خودرو

[www.notashan.org](http://www.notashan.org)

معرفی محصول  
ویژگی های جدید افزوده شده  
مزایای کروز کنترل فابریک  
کلید CRUISE  
کلید SET  
عملکرد شاسی ACC و COAST  
کلید RESUME

شرایط خروج اتوماتیک از کروز با هشدار صوتی  
آپشن لیمیتر سرعت  
شرایط خروج از لیمیتر سرعت  
راهنمای نحوه عملکرد سیستم دزدگیر  
مراحل فعال نمودن سیستم دزدگیر  
مراحل غیر فعال کردن سیستم دزدگیر  
نحوه تغییر رمز ذخیره شده  
فراموشی رمز  
نحوه نصب اپلیکیشن  
نحوه آموزش ریموتهای پارکینگ

- ۲
- ۴
- ۵
- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰
- ۱۱
- ۱۲
- ۱۳
- ۱۴
- ۱۵
- ۱۶
- ۱۸
- ۲۱



## معرفی محصول

سیستم کروز کنترل از جمله مفیدترین آپشن‌های خودروست که آرامش ذهنی لذت بخشی را در سفر برای راننده به ارمغان می‌آورد. این آپشن از سال ۱۹۸۰ تا کنون در صنعت خودرو جهت خودروهای دندۀ اتومات و یا دندۀ دستی نظیر انواع خودروهای ۲۰۶ مورد استفاده قرار گرفته است به قسمی که امروزه تمامی خودروهای جدید دارای این آپشن بوده یا قابلیت استفاده از کروز کنترل در آنها دیده شده است.

در این میان همگام با قطعه سازان معتبر دنیا، شرکت نوتاش صنعت به عنوان یک شرکت دانش بنیان داخلی مبادرت به طراحی، توسعه و تکوین ECU های هوشمند کروز کنترل با برخورداری از آخرین تکنولوژی های روز صنعت خودرو نموده است.

با بهره گیری از کروز کنترل می توانید سرعت خودرو را برابر روی سرعت دلخواه تنظیم نموده و کروز، وظیفه ثابت نگه داشتن سرعت خودرو را در فراز و فرودهای جاده ایی با کیفیت بالا بعدهد خواهد داشت و در این حال نیازی به کنترل پدال گاز خودرو از سوی راننده نیست. برخورداری یک خودرو از کروز کنترل، راحتی لذت بخشی را برای



رانندگی راحتی را در سفر تجربه خواهید نمود. معمولاً "رانندگان علاقه مند به بهره بری از حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه های بروون شهری هستند حال آنکه تغییرات سرعت در سرپالایی و سرازیری های جاده ها، احتمال جریمه شدن را بدلیل عدم رعایت سرعت مجاز به دنبال دارد و این مسئله عمده است" دغدغه ذهنی رانندگان را در سفر به دنبال خواهد داشت. در این میان، سیستم کروز کنترل با تنظیم سرعت مجاز خودرو، ضمن امکان برخورداری از سرعت مورد نظرتان، خاطره و آرامشی دلپذیر را برای شما به ارمغان خواهد آورد و شما با آسودگی و اطمینان، در طول سفر و بدون دغدغه جریمه سرعت غیرمجاز می توانید از این سیستم استفاده نمایید.

سیستم کروز کنترل شرکت نوتاش صنعت در خودروهای با دریچه گاز برقی، دارای آپشن لیمیتر یا محدود کننده سرعت نیز می باشد که بهره بری سیستم کروز را دوچندان می کند. لیمیتر سرعت، خاص اتوبانها و خیابانهای داخل شهری است و در صورت فعل نمودن آن توسط راننده، خودرو در بیش از سرعت تنظیم شده گاز نخواهد خورد و محدودیتهای سرعتی داخل شهر، قابل رعایت خواهد بود.

از جمله سایر موارد مهم در یونیت کروز کنترل شرکت نوتاش صنعت، برخورداری این سیستم از CAN BUS بوده به قسمی که برخلاف کروز کنترل های متداول در بازار، این سیستم نیازی به اخذ فیدبک از پدال های ترمز، گاز، کلاچ و همچنین سیگنالهای دور موتور، سرعت و ..... ندارد و ضمن سهولت نصب و عیب یابی، درخت سیم خودرو را مخدوش نمی نماید.

راننده بدبال خواهد داشت به قسمی که بسیاری از رانندگان پس از تجربه رانندگی با کروز کنترل، استفاده از خودروهای بدون کروز برایشان دشوار خواهد بود. در ادامه به مزایای استفاده از این سیستم پرداخته می شود.

یکی از مزایای کروز کنترل کاهش میزان مصرف سوخت است. تغییرات سرعت خودرو به دلیل خستگی راننده در حین رانندگی طولانی، افزایش میزان مصرف سوخت را بدبال خواهد داشت و سیستم کروز با



ثبت نگه داشتن سرعت خودرو و جلوگیری از نوسانات سرعت، سبب کاهش مصرف سوخت خودرو می گردد.

علاوه بر این در رانندگی های طولانی، عضلات پای راننده بدليل فشار ممتد پدال گاز در یک وضعیت باقی مانده و این مساله خستگی زیادی را برای عضلات راننده به دنبال خواهد داشت. با استفاده از کروز کنترل،

# پیکانی هایی جدید افزوده شده

- افزوده شدن کلید فعال سازی آپشن لیمیتر سرعت بعنوان یک کلید مستقل
- افزوده شدن سیستم دزدگیر کدینگ جهت افزایش ضریب ایمنی خودرو شما در مواجهه با سرقت با کیفیت عملکردی فوق العاده و قابلیت اطمینان بالا
- انجام تغییرات در کلیدهای روتاری(چرخنده) غریبیک فرمان و ارتقای ارگونومی کارکردی آن مطابق با آخرین ویرایش شرکت جک موتورز
- بهینه سازی عملکرد کروز کنترل در ثابت سرعت، تعویض دندنه ها و بهبود فوق العاده عملکرد آپشن لیمیتر سرعت آپشن
- نمایشگر کروز، لیمیتر و دزدگیر در جلوآمپر بصورت چند حالته
- قابلیت بازگشت به آخرین سرعت ذخیره شده در حافظه در سرعتهای بالای ۱۵ کیلومتر در ساعت(کلید رزیوم)
- قابلیت شناسایی انحصاری



# مزایای کروز

کنترل

فابریک

Comfortable  
Driving



دستدار محیط‌زیست  
[www.notashan.org](http://www.notashan.org)

- تثبیت سرعت خودرو با کیفیت عملکردی عالی
- آرامش ذهنی فوق العاده در رانندگی به دلیل عدم تمرکز بر روی سرعت
- کاهش موثر مصرف سوخت بدلیل تثبیت سرعت
- عدم نیاز به فشار دادن ممتد پدال گاز و جلوگیری از خستگی عضلات
- جلوگیری از عبور ناخودآگاه از محدودیتهای سرعتی در اتوبانها بدون جریمه شدن
- برخورداری از حافظه الکترونیکی جهت بازگشت به آخرین سرعت تنظیم شده
- مجهز به آپشن لیمیتر سرعت و دزدگیر کدینگ
- طراحی شده مطابق با استانداردهای جهانی صنعت خودرو
- دارای تاییدیه های کیفی
- امکان جابجایی سیستم بر روی سایر خودروها
- نصب فابریک و بدون قطعی دسته سیم
- سهولت و راحتی استفاده
- گارانتی تعویض دو ساله



## راهنمای استفاده از کلیدهای کروز کنترل

### شرایط فعال سازی

#### عملکرد باز

#### سبقت اضطراری

### ■ کلید CRUISE

جهت روشن یا خاموش شدن سیستم (با بیپ باز) برای استفاده از سیستم کروز ابتدا می بایست کروز را روشن نمود. در این حالت سیستم آماده گرفتن سرعت مرجع با استفاده از کلید SET خواهد بود و نمایشگر کروز تعبیه شده در کلید ها، سبز و در صورت خاموش بودن، نمایشگر خاموش خواهد بود.

### ■ کلید SET (فعالسازی کروز)

عملکرد: ثبیت سرعت خودرو در سرعت فعلی (همراه با بیپ باز) در این حالت سرعت خودرو ثبیت شده و خودرو در فرماز و فرودهای جاده ایی بدون فشار دادن پدال گاز با سرعت ثابت ادامه طریق میدهد و تعویض دنده بصورت اتوماتیک در خودروی اتومات صورت می گیرد.

- امکان ست شدن در سرعت بالای ۴۰ کیلومتر در ساعت (بوق اخطار و خطای سرعت در زیر سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت)
- امکان افزایش سرعت با گاز دادن راننده تا میزان ۲۵ کیلومتر در ساعت جهت سبقت اضطراری

- تغییر رنگ نمایشگر کروز به قرمز بعد از SET شدن



## چگونه از کروز کنترل خارج شویم؟

- پدال ترمز
- کلید کنسل
- کلید خاموش و یا روشن CRUISE
- جابجایی دندنه از N به D (در حالت N کروز فعال نشده یا وارد مد RESUME نمی‌گردد)

۷



## راهنمای استفاده از کلیدهای کروز کنترل عملکرد ACC / DEC

### ■ کلیدهای افزایش یا کاهش سرعت تنظیم شده

- عملکرد تنها در شرایط فعال بودن کروز (SET بودن)
- همراه با عملکرد باز

- در صورت سنت بودن کروز ، با هر بار کلیک یک واحد سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش می یابد و توسط آن می توانید سرعت خودرو را در مود "کروز دقیقا" تنظیم نمایید.

- امکان افزایش یا کاهش سرعت تنظیم شده بصورت پیوسته با فشار ممتد بصورت ۵ واحدی (کاهش سرعت بوسیله این کلید به زیر ۴۰ کیلومتر در ساعت امکان پذیر نیست و بوق خطا شنیده می شود).

## ■ کلید RESUME (حافظه)

موارد استفاده:

در صورتیکه بنا به هر دلیلی خودرو از حالت کروز خارج شده باشد در وضعیت روشن بودن کروز، با فشار دادن این کلید، مجددا سرعت به آخرین سرعت تنظیم شده باز خواهد گشت.

- بازگشت به سرعت تنظیم شده قبلی در سرعتهای بالای ۵ کیلومتر در ساعت.
- حافظه یاد شده تنها در صورت خاموش شدن کامل خودرو پاک میشود.
- تغییر رنگ نمایشگر کروز به قرمز.
- در وضعیت دنده N فعال نمی شود.
- در صورتیکه برای اولین بار پس از روشن نمودن خودرو از کروز استفاده می کنید عملکرد این کلید مشابه کلید SET خواهد بود (در صورت عدم وجود حافظه مشابه کلید SET عمل می کند).

راهنما

استفاده از

کلیدهای کروز کنترل



## شرایط خروج اتوماتیک از کروز با هشدار صوتی

افزایش سرعت بیش از ۱۵ کیلومتر در ساعت نسبت به سرعت تنظیم شده در سرازیری های تند در بیش از ۵ ثانیه همراه با بیپ هشدار.

درصورتیکه سرعت خودرو بیش از ۵ کیلومتر در ساعت نسبت به سرعت تنظیم شده (مرجع) افزایش یابد دو بیپ هشدار کوتاه هر ۵ ثانیه یک بار زده می شود. این موضوع حتی در استفاده پیوسته از کلید COAST تا رسیدن خودرو به سرعت مرجع رخ خواهد داد.

کاهش سرعت بیش از ۲۰ کیلومتر در ساعت نسبت به سرعت تنظیم شده در سریالایی های تند.

افزایش بیش از اندازه دور موتور، در حالت عملکرد کروز (در صورت گاز دادن توسط راننده در شرایط درخواستی این شرط کنسل می شود).

# آپشن لیمیتر سرعت Velocity Limiter

## نوع کاربرد

جهت اتوبانهای داخل شهری و شلوغ با شرط محدودیت سرعت (خودرو بیش از سرعت تنظیم شده گاز نمی خورد).

## طریقه روشن شدن

کلید لیمیتر را فشار دهید تا لیمیتر روشن شود در این حالت نمایشگر سبز چشمک زن می شود.

## طریقه فعال شدن

فشار دادن شاسی SET در ماکزیمم سرعت مجاز (حداکثر مرز افزایش سرعت را تنظیم می نماید) / نمایشگر کروز بصورت ضربانی خاموش و روشن می شود و به رنگ قرمز در می آید.

- فشار دادن کلید کنسل CRUISE
- دو بار پیاپی فشار دادن ممتد پدال گاز
- لطفاً دقت نمایید وضعیت نمایشگر کروز در حالت لیمیتر بصورت چشمک زن است که وضعیت عملکردی را از حالت کروز متمایز می سازد.

## شرایط خروج از لیمیتر سرعت



عملکرد شاسی ACC و COAST در مدد  
عملکردی لیمیتر سرعت

افزایش یا کاهش سرعت  
تنظیم شده بعنوان مرز لیمیت  
سرعت مشابه حالت کروز

+ ACC یا - COAST یا



## چند نکته

- در نصب سیستم یاده شده، بواسطه قابلیت اتصال یونیت کروز به CAN BUS هیچ نیازی به گرفتن سیگنال های دور موتور، سرعت و فیدبکهای ترمز، کلابج، موقعیت دنده و ... نمی باشد. لازم به ذکر است که در نمونه های غیر استاندارد موجود در بازار ایران از روش یاد شده برای نصب سیستم مذکور استفاده می شود و دسته سیم درخت خودرو مخدوش می شود.
- کلیه کانکتورهای درخت سیم سیستم کروز فابریکی بوده و هیچ اتصال غیرمجازی شکل نمیگیرد.
- سیستم کروز بصورت هوشمند و با قابلیت تمایز، قادر به تشخیص افزایش سرعت بیش از مقدار تنظیم شده توسط راننده یا سرازیری تند و غیر استاندارد برخی جاده هاست. بر این اساس توسط راننده تا ۲۵ کیلومتر در ساعت (سبقت اضطراری) و در شیب های تند تنها تا ۱۰ کیلومتر با زمان نشست ثانیه امکان افزایش سرعت در حالت عملکردی کروز است.



# راهنمای نحوه عملکرد سیستم دزدگیر کدینگ



نحوه کار سیستم دزدگیر کدینگ در ویرایش جدید نرم افزاری و سخت افزاری ساده و کارآمد است. بدین صورت که کاربر علاوه بر بهره مندی از سیستم های کروز کنترل و لیمیتر سرعت قادر خواهد بود که با اعمال یک کد سه رقمی، گاز خودرو را غیرفعال نماید. لذا حتی در صورتیکه ربانده، موفق به روشن کردن خودرو شود خودرو گاز نخواهد خورد.

## روش غیر فعال نمودن دزدگیر



■ سوییچ را باز کرده و سپس کد سه رقمی غیر فعال کردن دزدگیر را وارد نمایید (کد پیش فرض ۱۱۱).

لطفاً "به ادامه فرآیند در صفحه بعد مراجعه نمایید.

## مراحل فعال کردن سیستم دزدگیر

■ سوییچ را باز کنید و یا خودرو را روشن نمایید.

■ در حالیکه که پدال ترمز را فشار داده اید کلید کنسل را فشار داده و نگه دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود در این حالت، دزدگیر کاملاً فعال میگردد و فعال شدن مجدد پدال گاز، منوط به ورود کد دزدگیر است.

■ پس از فعال شدن دزدگیر، نمایشگر جلوآمپر کروز بصورت متناسب قرمز و سبز می شود.

## نحوه غیر فعال نمودن سیستم دزدگیر کدینگ

جهت وارد کردن کد، باید ترمز را فشار داده و کد را در سه مرحله و با فشار دادن پشت سر هم کلید کنسل به تعداد متناظر با اعداد کد به سیستم وارد نمایید و پس از وارد کردن هر رقم از کد صبر کنید تا سیستم صدای بوقی را که نشان دهنده دریافت کد است، پخش نماید و سپس رقم بعدی را وارد کنید.

برای مثال برای وارد کردن کد سیصد و بیست و یک باید مراحل زیر را انجام دهید:

- سوییچ را باز کنید و صبر نمایید تا یونیت یک مرتبه بوق بزند. حال پدال ترمز را فشار دهید.
  - وارد نمودن رقم اول (عدد سه): کلید کنسل را سه مرتبه پشت سر هم فشار دهید و صبر کنید تا صدای بوق تایید شنیده شود (وارد نمودن اولین رقم).
  - وارد نمودن رقم دوم (عدد دو): کلید کنسل را دو مرتبه پشت سر هم فشار دهید و صبر کنید تا صدای بوق تایید را بشنوید.
  - وارد نمودن رقم سوم (عدد یک): در آخرین گام، کلید کنسل را یک مرتبه فشار دهید و صبر نمایید تا صدای بوق را بشنوید.
  - اگر در این مرحله رمز را به درستی وارد کرده باشید سیستم با سه بوق پشت سر هم دزدگیر را غیر فعال نماید و در غیر اینصورت با بوق ممتد خطا در وارد کردن کد را اعلام کرده و مجددآ آماده پذیرش کد می گردد.
- تذکر:** اگر کاربر در وارد کردن هر یک از ارقام دچار اشتباه شد، می بایست فرآیند وارد کردن سه رقم را کامل نموده و مجدداً کدهای صحیح را وارد نماید.

## نحوه تغییر رمز ذخیره شده

### بعنوان مثال (رمز جدید دویست و چهل و یک):

- وارد نمودن رقم اول (عدد ۲) : کلید کنسل را ۲ مرتبه پشت سر هم فشار دهید (پس از هر مرتبه فشار صدای بوق شنیده می شود) و صبر کنید تا صدای بوق تایید رقم اول شنیده شود (وارد نمودن اولین رقم).
- وارد نمودن رقم دوم (عدد ۴) : کلید کنسل را ۴ مرتبه پشت سر هم فشار دهید و صبر کنید تا صدای بوق تایید را بشنوید.
- وارد نمودن رقم سوم (عدد ۱) : در آخرین گام، کلید کنسل را یک مرتبه فشار دهید و صبر نمایید تا صدای بوق را بشنوید. اگر در این مرحله رمز را به درستی وارد کرده باشید سیستم با ۳ بوق پشت سر هم دزدگیر را غیر فعال مینماید و در غیر اینصورت با بوق ممتد خطا در وارد کردن کد را اعلام کرده و مجددا آماده پذیرش کد می گردد.

۱. سوئیچ را ببندید.

۲. پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید.

۳. کلید کنسل را فشار دهید و نگه دارید.


۴. سوئیچ را باز کنید (سیستم دو بوق ممتد میزند)

۵. رمز قبلی را با استفاده از کلید کنسل وارد کنید (رمز پیش فرض ۱۱۱ است. وقت نمایید پس از وارد کردن هر رقم صبر نمایید تا بوق تایید دریافت رقم شنیده شود). در صورت صحیح بودن رمز سیستم سه بوق زده و آماده دریافت رمز جدید می باشد. در صورت اشتباه وارد نمودن رمز مجددا "همین مرحله را دوباره تکرار نمایید.

۶. رمز جدید را وارد کنید (پس از وارد کردن ۳ رقم مربوط به رمز جدید سیستم با یک بوق ممتد صحت دریافت کد جدید و ثبت آن را به اطلاع شما می رساند).

۷. سوئیچ را ببندید.

## فراموشی رمز

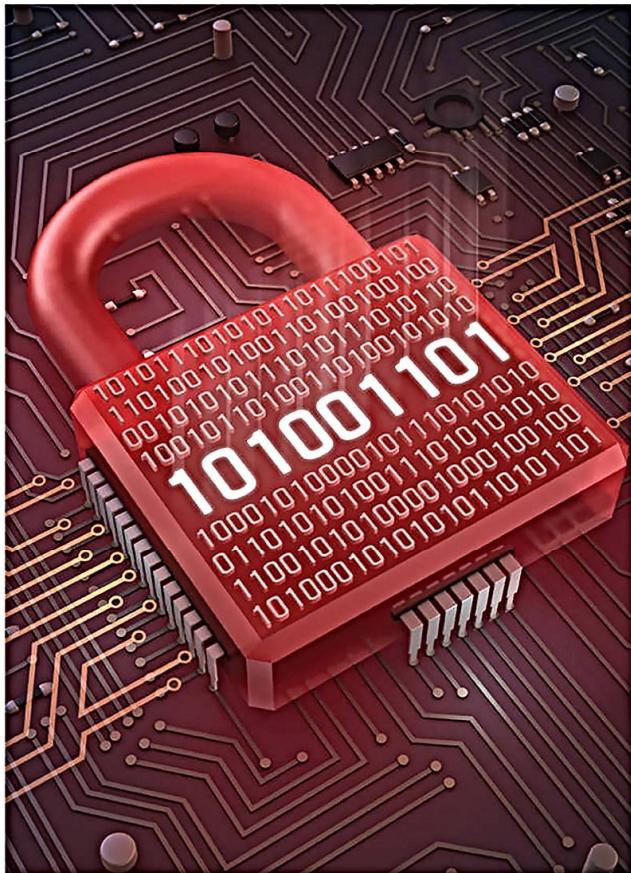

■ در صورتیکه رمز مربوط به خودروی خود را فراموش کرده اید کافیست سوییچ خودرو را باز نموده و در حالت سکون و در حالی که لیور دنده در وضعیت پارک قرار دارد و پای شما بر روی پدال ترمز است، ۵ دقیقه صبر کنید تا سیستم بصورت خودکار دزدگیر را غیر فعال نماید.

لازم به ذکر است که در صورتی که قبل از ۵ دقیقه یاد شده، خودرو کوچکترین حرکتی نماید، زمان سنجی ۵ دقیقه ای از صفر شروع میشود و باید ۵ دقیقه دیگر نیز صبر کرد تا دزدگیر غیر فعال شود.

# Eagle Eyes

## بازاریابی

- مجهز به ریموت هوشمند پارکینگ، دارای چهارگیرنده و فرستنده فرکانس‌های ۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز (عدم نیاز به ریموتهای متعدد پارکینگ و قابلیت آموزش ۴ ریموت به سامانه کروز)
- مجهز به پروتکل ارتباطی Eagle Eyes با رابط کاربری بلوتوث جهت ارتباط با خودرو
- برخورداری از اپلیکیشن موبایل تحت اندروید
- امکان نمایش کلیه اطلاعات جلوآمپر خودرو به صورت آنالوگ و دیجیتال بر روی موبایل
- امکان مشاهده مسیر حرکتی خودرو بر روی نقشه گوگل
- سهولت استفاده از اپلیکیشن جهت فعال و غیرفعال سازی دزدگیر کدینگ و تغییر رمز آن
- نمایش کلیه اطلاعات سیستمهای کروزکنترل ، لیمیتر سرعت و دزدگیر کدینگ بر روی موبایل
- سخت افزار جدید طراحی ۲۰۱۹

# نحوه نصب اپلیکیشن Eagle Eyes



- ابتدا اپلیکیشن را از روی سی دی بر روی گوشی همراه خود منتقل نموده و با کلیک بر روی آنرا مبادرت به نصب نمایید. لازم به ذکر است که در این فاز، اپلیکیشن توسعه یافته، تحت اندروید می باشد و جهت تنظیمات اولیه می توان از آن استفاده نمود. ویرایش های جدید آن به مرور بر روی سایت شرکت نوتاش صنعت قرار خواهد گرفت.
- پس از نصب و برای نخستین بار نیاز است جهت اتصال گوشی به سیستم، از منوی Setting گوشی وارد گزینه بلوتوث شده و ضمن فعال سازی بلوتوث، مبادرت به شناسایی و گوشی با سیستم کروز از این طریق نمایید. رمز کاربری ۱۲۳۴ Pairing می باشد.
- در صورت روشن بودن بلوتوث گوشی، جهت دفعات بعد با باز نمودن اپلیکیشن، بصورت اتوماتیک به سیستم کروز وصل میشود و شما می توانید گزینه های مختلف آنرا انتخاب نمایید.
- این اپلیکیشن دربرگیرنده گزینه های تنظیمات، کروز کنترل، لیمیتر سرعت، نقشه مسیر حرکتی خودرو از طریق گوگل مپ با فعال سازی اینترنت گوشی همراه (کلید Start)، ریموت هوشمند پارکینگ، نمایش دیاگرام سرعت لحظه ای خودرو در ۳۰ دقیقه قبل و ... است.
- با بهره گیری از اپلیکیشن یاد شده می توانید تنظیمات مورد نیاز خود را براحتی انجام دهید




## پارامترهای کروز کنترل و لیمیت سرعت

یکی از قابلیتهای اپلیکیشن توسعه یافته، امکان مشاهده پارامترهای سیستم کروز کنترل و لیمیت سرعت در گوشی تلفن همراه می باشد که در ویرایش های بعدی امکان ارسال فرامین متقابل در اپ نیز مقدور خواهد بود.

**پارامترهای قابل نمایش :**

- تقویم میلادی و شمسی
- دور موتور و سرعت لحظه ای ( بصورت آنalog و digital ) و موقعیت دنده
- سرعت متوسط، سرعت ماکزیمم، مسافت پیموده شده
- Engaged Speed شده کروز کنترل یا
- مقادیر موجود در حافظه های یک و دو سیستم (جهت سیستمهای کروز کنترل با حافظه های دائم)

# ریموت هوشمند پارکینگ

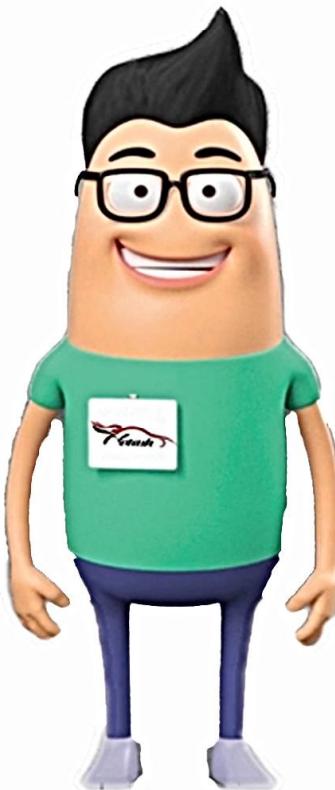

باز نمودن درب پارکینگها بدون نیاز به ریموت و عدم نیاز به همراه داشتن ریموتهای متعدد

- جهت عملکرد با برد بیشتر توصیه می شود که آنتهای خروجی از دستگاه از کنار قاب زیرین فرمان به بیرون هدایت شوند.

## ویژگی های محصول :

- قابلیت آموزش کلیدهای ۴ ریموت مختلف
- عملکرد با کلید CANCEL در شرایطی که کروز و لیمیتر خاموش باشد.
- قابلیت آموزش کلیه ریموتهای فرکانس ۳۱۵ و ۴۳۳ مگاهرتز
- عملکرد در سرعت زیر ۴۰ کیلومتر در ساعت بهمراه بیپ
- جهت عملکرد کلیدهای B یا C ریموت ، می بایست کلید کنسل را دو یا سه بار فشار داد.

# نحوه آموزش ریموت‌های پارکینگ

۱

انتخاب کلید A1



۲

فشاردادن ممتد کلید ریموت  
وسپس لمس کلید یادگیری



۳

کلید آموزش یافته سبز می‌شود



۲۱

# صفحه تنظیمات اپلیکیشن





■ امکان انتخاب نمایشگرهای سرعت و دورمотор بصورت گیج (آنالوگ) و یا بصورت دیجیتال

■ قابلیت فعال سازی تنظیم پارامترها به قسمی که کاربر بتواند از طریق اپلیکیشن نیز فرامین مرتبط با شدن و ... را جهت کروز کنترل و لیمیتر سرعت اعمال نماید (در نسخه فعلی غیرفعال است).

■ انتخاب وضعیت بلوتوث گوشی همراه (خاموش یا روشن نمودن آن)

■ امکان صفر نمودن (ریست) پارامترهایی نظیر سرعت متوسط، سرعت ماکزیمم و مسافت طی شده.

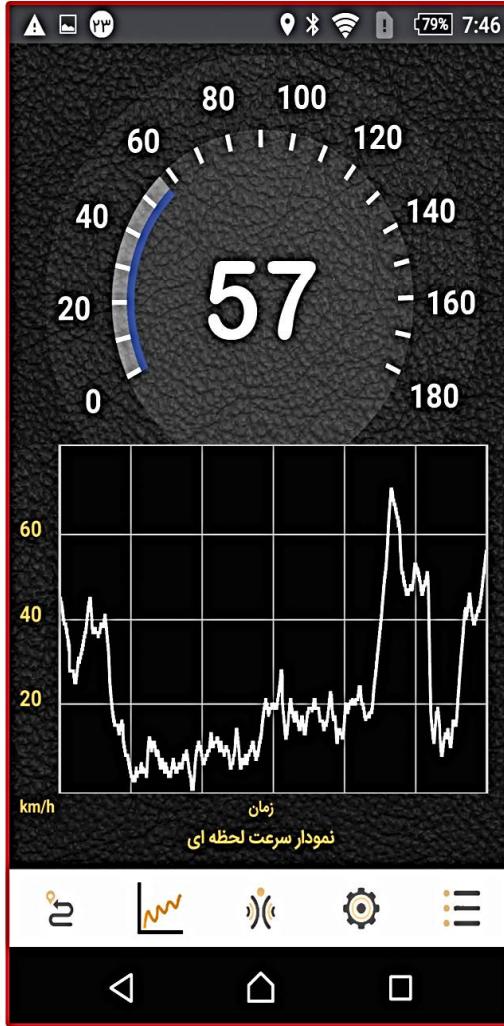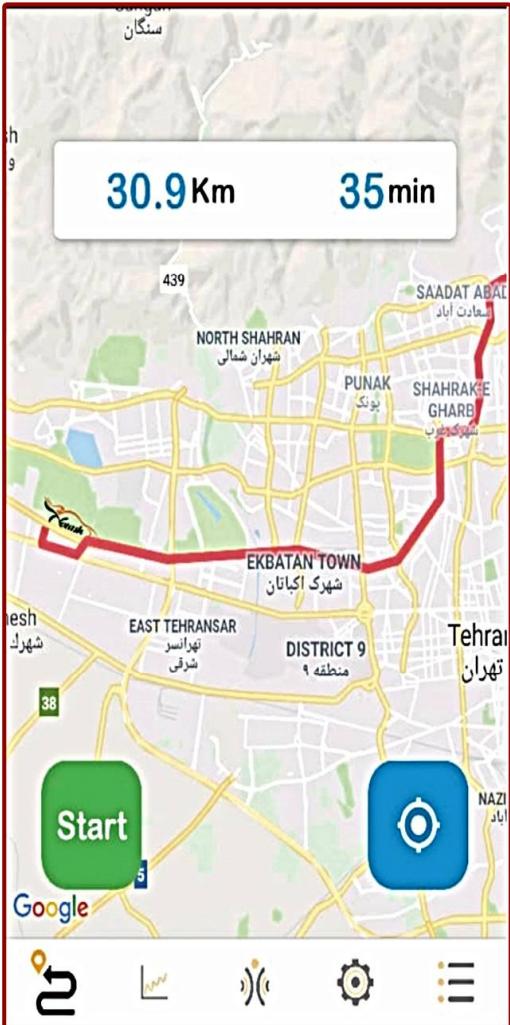

## نقشه حرکتی ۹ دیاگرام سرعت لحظه ای

از دیگر قابلیتهای سامانه ایگل آیز امکان مشاهده برخی پارامترهای حرکتی خودروست که با گرافیک مناسب و از طریق اپلیکیشن در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این قابلیتها عبارتند از:

■ امکان رویت دیاگرام سرعت لحظه ای خودرو در ۳۰ دقیقه قبل و اطلاع از رژیم ترافیکی حرکتی خودرو در سیکل رانشی

■ امکان مشاهده مسیر حرکتی خودرو بر روی نقشه گوگل مپ با زدن کلید START و وصل بودن اینترنت گوشی تلفن همراه به صورت آفلاین




## راهنمای استفاده از دزدگیر کدینگ تحت اپلیکیشن سامانه نسل جدید ایگل آیز

### ■ فعال سازی / غیرفعال سازی / تغییر رمز

استفاده از اپلیکیشن سامانه نسل جدید ایگل آیز، امکان استفاده از رمزهای سه رقمی را جهت غیرفعال سازی پدال گاز خودرو تسهیل نموده و دیگر نیازی به کلیکهای متعدد بر روی کلید کنسل نخواهد داشت.

جهت فعال سازی، تنها کافیست دنده در موقعیت پارک قرار داشته باشد و با لمس کلید فعال سازی، دزدگیر کدینگ فعال شده و علامت دزدگیر کدینگ در اپ نیز روشن می شود. جهت غیرفعال سازی نیز تنها کافیست ضمن قرارداشتن دنده در حالت پارک، کلیدهای سه رقمی رمز را بر روی رمز انتخابی خود تنظیم نموده و کلیدغیرفعال سازی را فشار دهید.

در این میان امکان تغییر رمز نیز با داشتن رمز قبلی امکان پذیر است.

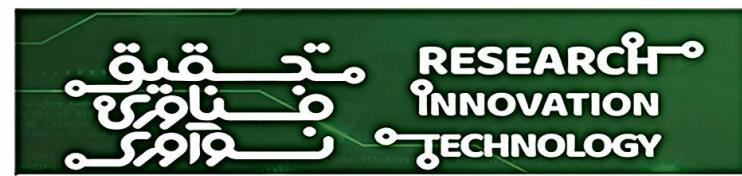



مرکز آموزش شرکت  
**نوتاش صنعت**  
تحقیق ، فناوری ، نوآوری

خدمات مشتریان : ۰۲۱ (FF9060733-7F  
FF9060F2-FF  
FF907096 ) و

دفتر مرکزی: تهران، جاده مخصوص کرج، بعد از گروه بهمن  
(کیلومتر ۱۳)، خیابان امید، هشتمن شرقی، پلاک ۸

[info@notashan.org](mailto:info@notashan.org)

[www.notashan.org](http://www.notashan.org)

