
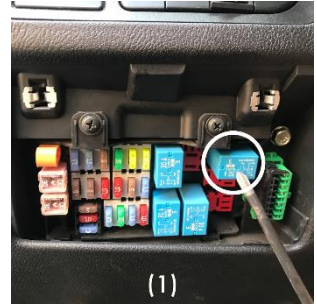


## راهنمای نصب دزدگیر فابریک G+ خودروی ساینا اس

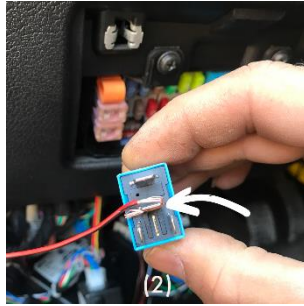

### مراحل نصب :

(۱) سوکت ۱۵ خانه نری و مادگی سفید دسته سیم دزدگیر را به سوکت ۱۵ خانه پشت CBM رابط کنید. (موقعیت CBM پشت دستگیره بازکننده کاپوت)

(۲) سوکت ۶ خانه نری و مادگی سفید دسته سیم دزدگیر(رله قطع کن) را به سوکت برق سویچ در موقعیت زیر فرمان رابط کنید.

(۳) سیم قرمز خط مشکی دسته سیم دزدگیر (خروجی صندوق پرن) را به پایه شماره ۵ رله (تصویر شماره یک و دو) وصل کنید.

(۴) سیم صورتی (آزیر) و سیم طوسی (سویچ فشنگی کاپوت) را به قسمت موتور انتقال داده و به آزیر و سویچ فشنگی وصل کنید.

(۵) سیم نارنجی (خروجی ترمز) در صورتی که قفل کودک خودرو فعال نباشد این سیم را به سیم آبی سوکت ترمز وصل کنید.

نقشه سیم بندی دزدگیر G+

بار کد زیر را اسکن کنید



جدول ۱۴ مود عملکردی در دزدگیر می پلاس شرکت نوتاش صنعت با برد یک هزار متر

ردیف	کلید	مدت زمان فشردن کلیدها	حالت سوییچ	عملکرد	توضیحات
۱		۰.۵ ثانیه	بسته	مسلح شدن	دزدگیر با صدا فعال می‌شود.
۲		۰.۵ ثانیه	بسته	غیرمسلح شدن	در صورتی که دزدگیر با صدا فعال شده باشد با صدا غیرفعال می‌شود و در صورتی که بیصدا فعال شده باشد بیصدا غیرفعال می‌شود.
۳	X	۰.۵ ثانیه	بسته	مسلح شدن بیصدا	دزدگیر بیصدا فعال می‌شود.
۴		۰.۵ ثانیه	بسته	هشدار به مزاحمین	۱۵ بار صدای چریپ آژیر و ۱۵ بار فلاشر زده می‌شود وقتی دزدگیر در حالت فعال باشد.
۵	یا  X	۰.۵ ثانیه	باز	قفل شدن دربها	دربها قفل می‌شوند.
۶		۰.۵ ثانیه	باز	باز شدن دربها	دربها باز می‌شوند.
۷	X	۲ ثانیه	بسته	مکان‌یابی	۱۰ بار فلاشر زده می‌شود وقتی دزدگیر در حالت فعال باشد.
۸		۲ ثانیه	باز	فعال/غیرفعال کردن قفل کودک	فعال شدن قفل کودک به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود.
۹		۲ ثانیه	---	باز شدن صندوق عقب	برای استفاده از این آیتم، خودرو باید مجهز به مازول صندوق‌پران باشد.
۱۰	X	۵ ثانیه	باز	سامانه ضد سرقت	به صدا درآمدن آژیر به مدت ۱۵ ثانیه و عمل کردن رله که منجر به خاموش شدن قطع‌کن بعد از اتمام آژیر خودرو می‌شود.
۱۱	+	۲ ثانیه	باز	فعال/غیرفعال کردن هشدار باز بودن دربها	فعال شدن هشدار باز بودن دربها (فلاشر) به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود.
۱۲	+  X	۲ ثانیه	باز	فعال/غیرفعال کردن اعزام به تعمیرگاه	فعال شدن اعزام به تعمیرگاه (Valet mode) به همراه سه بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود.
۱۳	+	۲ ثانیه	باز	فعال/غیرفعال کردن مسلح شدن خودکار	فعال شدن مسلح شدن خودکار (Auto arm) به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود.
۱۴	+  X	۲ ثانیه	باز	فعال/غیرفعال کردن مسلح شدن سریع	فعال شدن مسلح شدن سریع به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود.

برای خودروی ساینا اس تنظیمات ردیف ۱۳ را تغییر ندهید.