

راهنمای نصب کروز کنترل مزدا ۳



○ ابزار مورد نیاز :

NOTASH SANAT آریان سو ۴ پیچ گوشتی (۱)

(۲) اچار بکس ۱۰

(۳) اچار بکس ۲۱

(۴) سیم چین

(۵) چسب برق

(۶) هویه


○ اجزای داخل پک :

(۱) مجموعه کلید های کروز و مدیا

(۲) مجموعه سیم کلید

(۳) استپ ترمز

- **مرحله اول** : بست باطری را باز نمایید.
 - **مرحله دوم** : فرمان و ایربگ را باز نمایید.
 - **مرحله سوم** : کلید های کنترل ضبط قبلی و در پوش کروز روی فرمان را باز نمایید و کلید های کنترل ضبط و کروز کنترل را روی فرمان نصب نمایید.
- نکته : برای نصب کلید های کروز و کنترل مدیا جدید بایستی از سوکت کلید کنترل ضبط قبلی به شکل زیر استفاده کنید :

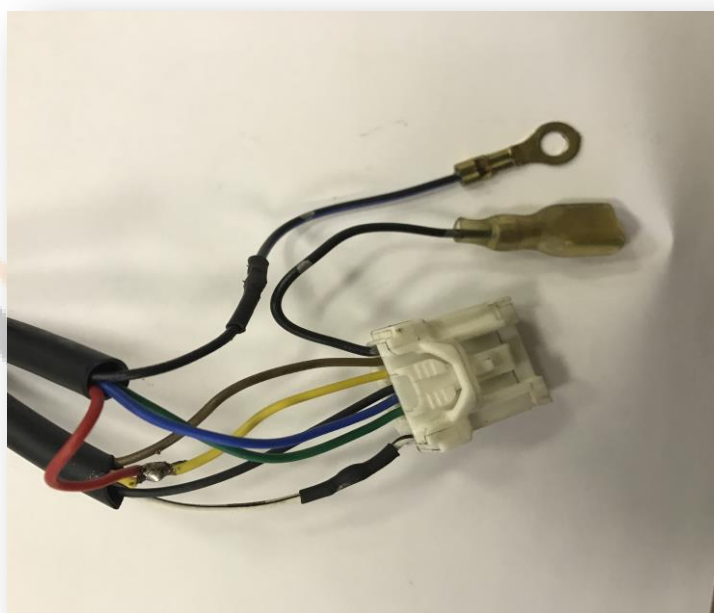

NOTASH SANAT ARIAN

- **مرحله چهارم** : از سوکت کنترل ضبط قبلی ۲ عدد سر سیم مادگی خارج نمایید و به یکی از آنها ۸۰ سانت و به دیگری ۱۶۰ سانت سیم اضافه نمایید.
- **مرحله پنجم** : صفحه کیلومتر را باز نمایید سوکت ۲۴ خانه سمت راست پشت کیلومتر سیم چهارم آن سیم سفید خط سبز می باشد که بقیه سیم های کنار آن خالی است یک خانه کنار آن را خالی گذاشته و سر سیم مادگی که سیم ۸۰ سانتی به آن اضافه نموده اید را به این خانه متصل نمایید و سیم را به پایین انتقال دهید.

سیم ۸۰ سانتی وصل شود

۱	۲	۳	۴	۶															

➤ **مرحله ششم:** پشت گلگیر سمت راننده سوکت سفید رنگ ۱۴ خانه که سیم های ترمز و گاز به آن رفته را با نموده و سوکت نری آن را بیرون بیاورید. در این سوکت سیم های مشکی خانه ۳ و ۹ به یکدیگر وصل و سیم ۸۰ سانتی که از پشت کیلومتر آمده را به سیم قرمز خط زرد خانه شماره ۱۲ وصل نمایید.


۷				مشکی		۱
۱۴		قرمز زرد			مشکی	۸

➤ **مرحله هفتم:** کانکتور زرد رنگ زیر فرمان به خانه اول آن سیم سر سیم دار که ۱۶۰ سانت سیم به آن اضافه نموده اید را به این خانه وصل نمایید.



➤ **مرحله هشتم:** سیم ۱۶۰ سانتی را بعد از پوشش دادن با چسب برق از طریق ایجاد سوراخ روی قاب پلاستیکی کنار پدال ترمز به داخل محفظه موتور سمت چپ پشت چراغ راننده یک جعبه تقسیم دارد هدایت کنید.

➤ **مرحله نهم:** داخل جعبه تقسیم یک سوکت ۴۱ خانه وجود دارد در ردیف سیم های وسط و حدودا وسط سوکت یک سیم قهوه ای وجود دارد که کنار آن سیم سفید رنگ (خانه شماره ۲۱) می باشد سیم سفید را قطع می کنیم و به سیم ۱۶۰ سانتی که از سمت اتاق آمده وصل نمایید.

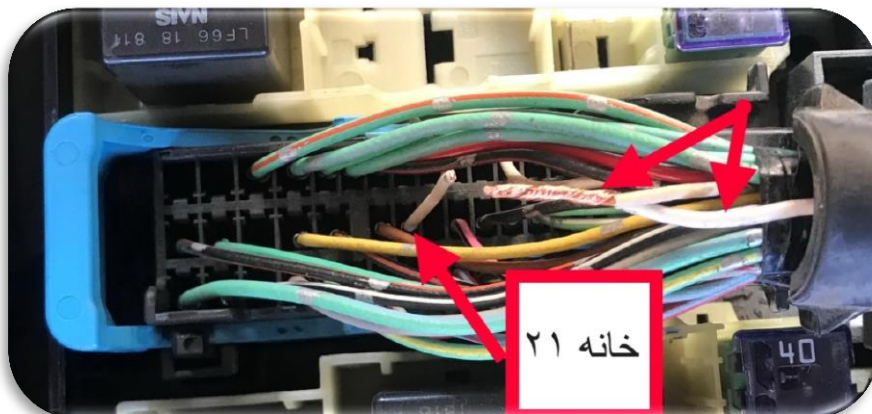

➤ **مرحله دهم:** سویچ استپ ترمز را ۳۰ درجه ساعت گرد چرخانده و خارج نموده و با سویچ ترمز جدید تعویض نمایید.

➤ مراحل نصب به اتمام رسید بست باطری را متصل نمایید و بعد از وصل کردن باطری برای رفع مشکلات اتومات شیشه راننده مراحل زیر را طی نمایید:

- (۱) شیشه ها بالا باشند.
- (۲) سویچ را باز نمایید.
- (۳) کلید پایین رفتن شیشه را تا آخر پایین نگه دارید بعد از اینکه شیشه کاملا باز شد ۳ ثانیه نگه داریم.
- (۴) شاسی را به سمت بالا نگه دارید و وقتی که شیشه ها بسته شد ۳ ثانیه نگه میداریم.
- (۵) سویچ را بسته و ۳۰ ثانیه صبر می کنیم.

❖ **مراحل نصب و راه اندازی به اتمام رسید سیستم گروز را تست نمایید.**

NOTASH SANAT ARIAN