

## دستورالعمل نصب صندوق پیران ساین و کوئیک

نام قطعه یا مجموعه : صندوق پیران ساین و کوئیک

مدل خودرو: ساین و کوئیک

شماره فنی قطعه :

نام سازنده قطعه : شرکت نوتاش صنعت

تاریخ تنظیم : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

شماره ویرایش : صفر


نیازمندی های ابزار و تجهیزات :

ردیف	نام ابزار و تجهیزات
۱	خارکش پلاستیکی

قطعات و مواد مصرفی:

بست کمربندی پلاستیکی

تصویر و BOM محصول :

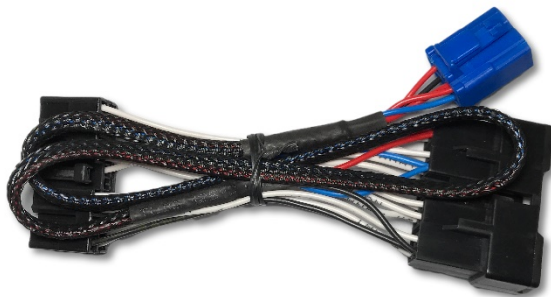

(۲) دسته سیم صندوق پیران با روکش جوراب کابلی مخصوص



(۱) کلید صندوق پیران

## راهنمای نصب :

۱- در قسمت پنل داشبورد ، سمت چپ راننده( جلو زانوی پای سمت چپ ) تعدادی کلید وجود دارد که بعضی از آنها دارای درپوش بوده و خالی می باشند. درپوش مورد نظر را خارج نموده و شاسی فابریک صندوق پرن را نصب نموده و کانکتور مربوط آن را نصب نمائید .



۲- کانکتور ۱۸ پین قفل مرکزی ساینا و کوییک را بر روی یونیت قفل مرکزی خودرو ( کنار پدال کلاچ ) رابط نمائید.



- در زمان باز بودن سوئیچ خودرو ، با زدن شاسی صندوق پرن، صندوق خودرو باز خواهد شد.
  - شاسی صندوق پرن ، دارای (LED) بک لایت می باشد که با بازکردن سوئیچ روشن می شود.
- مراحل نصب تمام شد.

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با واحد خدمات فروش شرکت نوتاش صنعت تماس بگیرید.