


راهنمای نصب کروز کنترل سوزوکی ویتارا ۲۴۰۰ اتومات و دنده ای

- ایربگ و فرمان را باز نموده و کلیدهای کروز را در جای مناسب خود نصب نمایید . (دقت شود موقعیت فرمان در زمان باز و بست شدن فرمان , عوض نشود)
- زیر ایربگ داخل سوکت سفید رنگ کلیدهای کنترل ضبط یک جای خالی وجود دارد . سیم سر سیم دار را در جای خالی وصل نمایید .
- سیم دیگر کروز را به اولین سیم سوکت که صورتی رنگ میباشد متصل نمایید .
- دسته سیم اصلی را طبق شرح زیر متصل نمایید .
- مشکی : اتصال بدنه
- رابط فیوزی داخل جعبه فیوز برق ACC
- قهوه ای : جای خالی سوکت قرینه کنترل ضبط , زیر فرمان متصل شود .
- کنار گلگیر سمت راننده یک سوکت طوسی رنگ وجود دارد . در ردیف سیمهای نازک این سوکت سه جای خالی وجود دارد . از طرفی که ۲ سیم نازک وجود دارد , خانه سومی سیم مشکی و دو خانه بعدی سیمهای سبز را متصل نمایید . (جایجا شدن سیمهای سبز بلامانع است) (طبق نقشه)

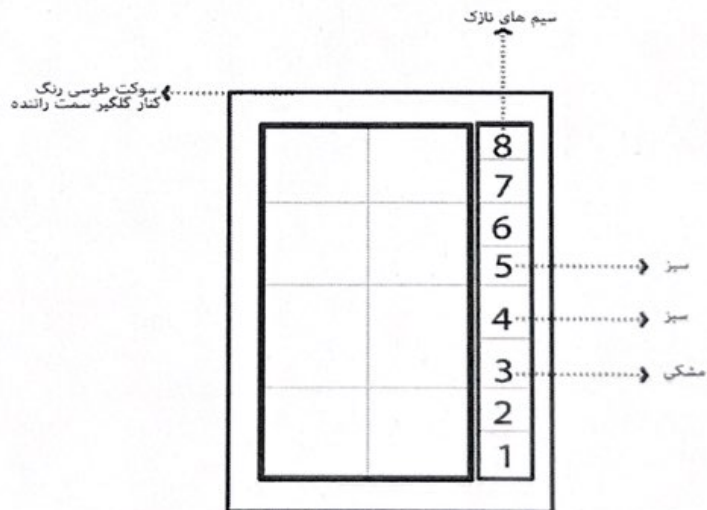

شرکت نوتاش صنعت آریان

02144906073